

なんで今まで  
無かったんだろう？  
こういうのが欲しかった。

業界初！お待たせしました！

## オリローテスター

(緩降機降下用具) 特許第5651804号

点検時の事故は  
怖いよね。  
人より先に  
これを降ろそう。

金具が古そうだけど  
大丈夫かな...



### ORIRO おすすめ

#### ◎ 緩降機点検用 (降下用具)

- 緩降機は国家検定品です。その後の点検を安全に「ビル・学校・共同住宅」などで出来るように開発しました。
- 点検資格者の皆様、ランクアップの点検はいかがですか？  
信用が変わります！ オーナー様にも納得いく点検をお届け出来ます。

点検業者の皆様にも安心、降下用具 (降下用バケット・重り) で、事故防止

**1セット** (収納バケット、降下バケット、重り、誘導綱、ストップウォッチ)

取扱説明DVD付

**定価 ￥99,800 - (税別)**

送料一律 2,000 - (離島を除く)

- ・取扱説明動画は、ホームページでもご覧になれます。
- ・販売申込書は、ホームページにてダウンロード頂けます。
- ・<http://www.oriro.co.jp>



## 使用方法

- ① 降下用ストッパーベルトを緩降機取付金具のアームに通して固定し緩みをなくす。
- ② 调速機を緩降機取付金具に付け、降下地点を確認し、リールを降下。
- ③ 降下用バケットに結合用カラビナ(大・小)を付け、降下用バケットの正面下にあるフック掛け(白色)に選択した誘導綱を取付する。
- ④ 結合用カラビナ(大)を降下用ストッパーの下部に付ける。
- ⑤ 緊結用カラビナ(小)を着用具緊結部に取り付ける。
- ⑥ 誘導綱を持ち降下地点の点検者までゆっくり降ろす。
- ⑦ 降下用バケット上部を開け、重りを入れる。

※下に落とさないように注意する!

### 降下開始

- ① 降下用ストッパーベルトの赤い部分を押す。
- ② 降下時、バケットが壁に当たらないように誘導綱を引きながら降下させる。
- ③ 付属のストップウォッチを使用して降下時間を計測し完了。


※オリローテスターは緩降機取付金具と调速機等を点検し、安全を確認後に使用してください。

## セット内容

- ① 取扱説明DVD、及び取扱説明書 ..... 各1枚
- ② 収納ケース(布製 H250×W360×D300mm) ..... 1個
- ③ 降下用バケット(布製 H450×Φ400mm) ..... 1個
- ④ 重り(砂袋 3kg) ..... 10個
- ⑤ 誘導綱(ロープ長 11・21・31m)砂袋付 ..... 各1個
- ⑥ 降下用ストッパーベルト ..... 1個
- ⑦ ストップウォッチ ..... 1個
- ⑧ 結合用カラビナ(大・小) ..... 各1個
- ⑨ 降下データー表 ..... 10枚

## ORIRO オリロー株式会社

URL : <http://www.oriro.co.jp> e-mail : [oriro@oriro.co.jp](mailto:oriro@oriro.co.jp)

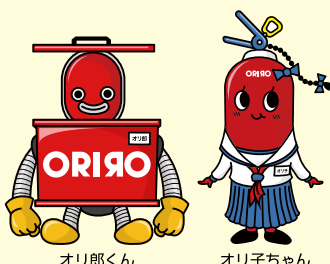

オリ郎くん

オリ子ちゃん

|         |           |                                                                   |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 本 社     | 〒112-0001 | 東京都文京区白山4-25-6<br>TEL 03-3814-7744 FAX 03-3813-2909               |
| 札幌支店    | 〒060-0008 | 北海道札幌市中央区北8条西24-1-3<br>TEL 011-640-7744 FAX 011-615-8299          |
| 東北支店    | 〒983-0043 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6<br>TEL 022-208-7744 FAX 022-208-7747          |
| 北関東支店   | 〒350-2201 | 埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークパレス1F<br>TEL 049-279-7744 FAX 049-279-7745   |
| 横浜支店    | 〒232-0061 | 神奈川県横浜市南区大岡2-17-24<br>TEL 045-277-7744 FAX 045-277-7745           |
| 名古屋支店   | 〒454-0921 | 愛知県名古屋市中川区中郷3-383<br>TEL 052-352-7744 FAX 052-352-7775            |
| 浜松出張所   | 〒435-0014 | 静岡県浜松市東区大蒲町87-12 メゾンルセー101号室<br>TEL 053-541-7744 FAX 053-541-7745 |
| 大阪支店    | 〒552-0007 | 大阪府大阪市港区弁天2-14-24<br>TEL 06-6572-7744 FAX 06-6574-2994            |
| 九州支店    | 〒815-0031 | 福岡県福岡市南区清水3-9-21<br>TEL 092-551-7744 FAX 092-511-6555             |
| 新潟営業所   | 〒959-0227 | 新潟県燕市粟生津山王724<br>TEL 0256-92-7744 FAX 0256-92-4949                |
| メンテナンス部 | 〒112-0001 | 東京都文京区白山5-1-3-7F<br>TEL 03-3815-7744 FAX 03-3815-7745             |
| 埼玉工場    | 〒355-0324 | 埼玉県比企郡小川町青山745<br>TEL 0493-72-7744 FAX 0493-74-0869               |
| 新潟工場    | 〒959-0227 | 新潟県燕市粟生津山王724<br>TEL 0256-92-7744 FAX 0256-92-4949                |