




1 降下用ストッパーベルトを緩降機アームに通して固定

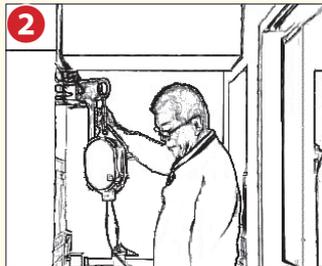


2 调速機を取付

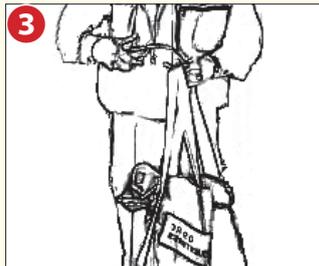


3 降下バケットに結合用フック(大)を取付し底部に调速機のロープより長い誘導網を取付

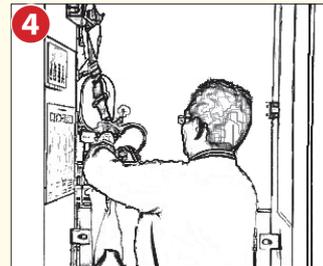

4 結合用フック(大)を降下用ストッパーベルトの下に取付

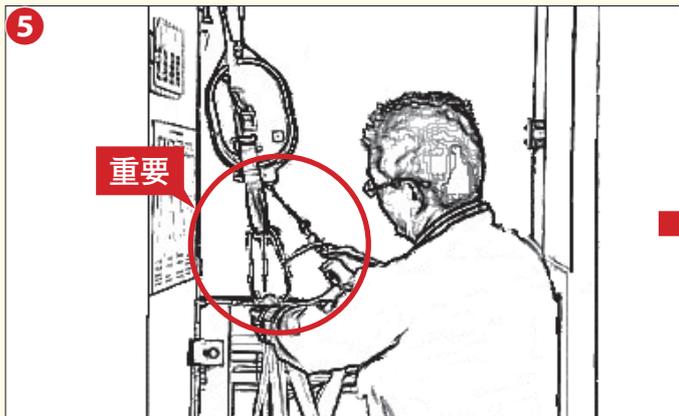


5 緩降機着用具(緊結部分)に結合用フック(小)と結合用フック(大)を接続する

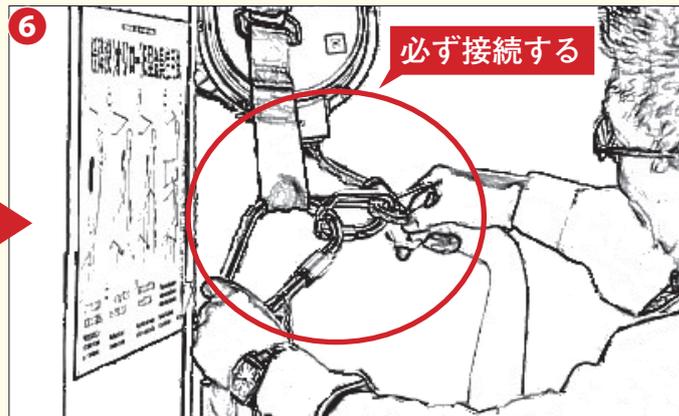

6 図の様に取付します(一体化)



7 誘導網を準備する

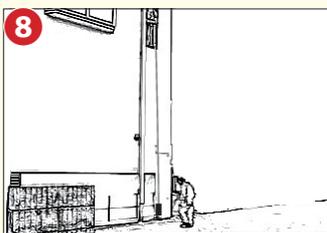

8 下階の安全を確認して誘導網を投下する




9 降下バケットの中に重り(3kg)を10個入れる




10 重りを入れ終わったら必ず上部の紐を締める(重りの落下防止)



11 緩降機着用具(緊結部分)と結合用フック(小)と結合用フック(大)が必ず接続されているか再確認

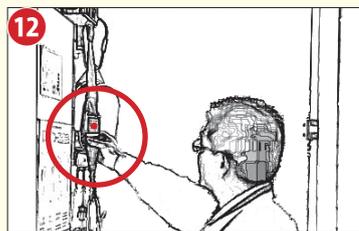

12 下階の安全を確認し降下用ストッパーベルトの赤いボタンを押す試験開始

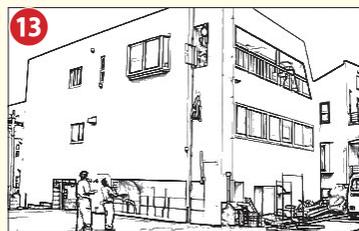

13 付属のストップウォッチを使用して降下時間を計測して完了



オリ郎くん

オリ子ちゃん

使用上の注意事項

- 1) 消防法の告示にて緩降機設置基準内の範囲での設置対象になります(防火対象物の壁面より150mm以上300mm以内にロープの芯がある場合となります)
- 2) 避難器具「緩降機」の点検は消防法にて「消防設備士(甲種5類)及び点検資格者」の免許が必要
- 3) 看板や突起物・車線の壁面などは使用できない場合がございます
- 4) 使用の際は、必ず上下階に立会いが必要になります(2人以上)
- 5) 説明書を必ずご確認の上、ご使用願います
- 6) 別途部品販売も承ります

※オリローテスターは緩降機金具と调速機等を点検し、安全を確認後に使用してください

ORIRO オリロー株式会社

http://www.oriro.co.jp e-mail oriro@oriro.co.jp

東京本社	〒112-0001	東京都文京区白山4丁目25番6号	TEL: 03-3814-7744	FAX: 03-3813-2909
札幌支店	〒060-0008	北海道札幌市中央区北八条西24丁目1番3号	TEL: 011-640-7744	FAX: 011-615-8299
東北支店	〒983-0043	宮城県仙台市宮城野区萩野町1丁目16番6号	TEL: 022-208-7744	FAX: 022-208-7747
北関東支店	〒350-2201	埼玉県鶴ヶ島市富士見4-28-35 アークバレス1F	TEL: 049-279-7744	FAX: 049-279-7745
横浜支店	〒232-0061	神奈川県横浜市南区大岡2丁目17番24号	TEL: 045-277-7744	FAX: 045-277-7745
名古屋支店	〒454-0921	愛知県名古屋市中川区中郷3-383	TEL: 052-352-7744	FAX: 052-352-7775
浜松出張所	〒435-0014	静岡県浜松市東区大蒲町87-12 メソールゼー101号室	TEL: 053-541-7744	FAX: 053-541-7745
大阪支店	〒552-0007	大阪府大阪市港区弁天2丁目14番24号	TEL: 06-6572-7744	FAX: 06-6574-2994
九州支店	〒815-0031	福岡県福岡市南区清水3丁目9番21号	TEL: 092-551-7744	FAX: 092-511-6555
新潟営業所	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724	TEL: 0256-92-7744	FAX: 0256-92-4949
メンテナンス部	〒112-0001	東京都文京区白山5-1-3-7F	TEL: 03-3815-7744	FAX: 03-3815-7745
埼玉工場	〒355-0324	埼玉県比企郡小川町青山745	TEL: 0493-72-7744	FAX: 0493-74-0869
新潟工場	〒959-0227	新潟県燕市粟生津山王724	TEL: 0256-92-7744	FAX: 0256-92-4949