ORIRO
FIRE ESCAPER MATSUMOTO

はしご格納型

# 避難器具ORIROハッチ
# 取扱説明書

このたびは、ORIROの避難ハッチをご採用いただきまして誠にありがとうございました。

- ご入居されましたら、まず避難ハッチが設置されている場所をご確認下さい。
- お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解して下さい。
- 万一に備えて、この取扱説明書は大切に保管して下さい。

国家検定はしご
総務大臣型式承認番号
は第26～1号
は第26～2号
は第26～1～1号
は第26～2～1号

(社)全国避難設備工業会
避難器具用ハッチ
消防庁登録認定機関番号
Hh-071
Hh-072
Hh-075

MATSUMOTO KIKO CO.,LTD.

# 取扱上の注意

お使いになる人や他の人への危害、傷害を未然に防止するため、
お守りいただくことを、説明します。
表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、
次の表示で区分し、説明しています。

**危険**　この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示します。

**警告**　この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を示します。

**注意**　この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的障害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

## 各部の名称

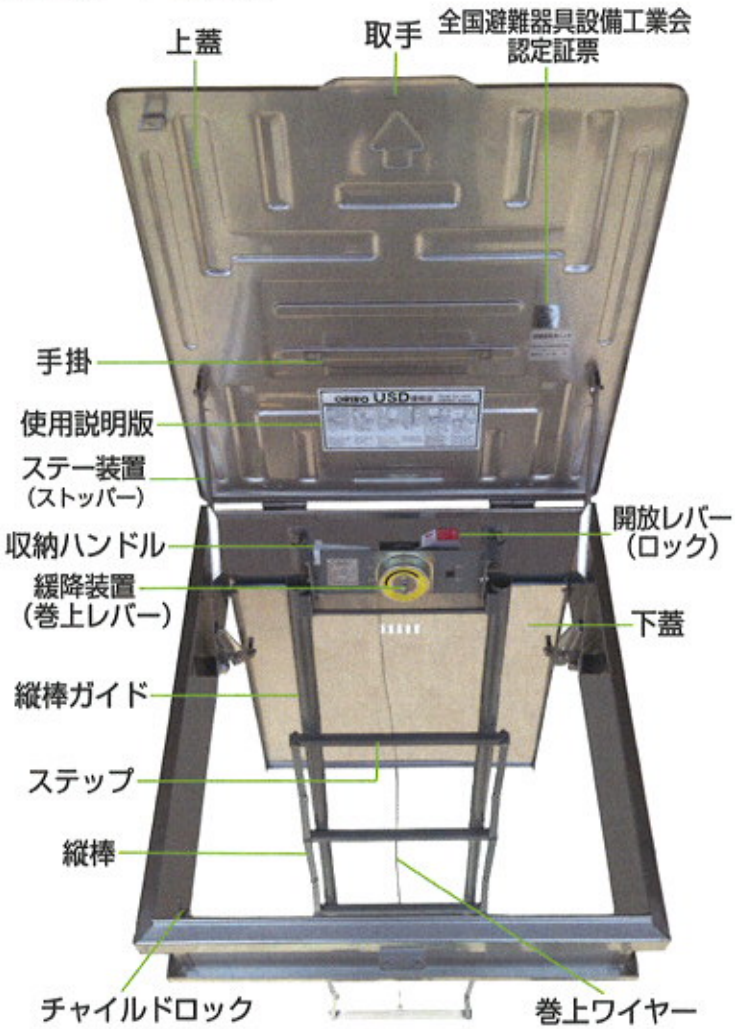

**注意**
避難ハッチの上には乗らないこと。

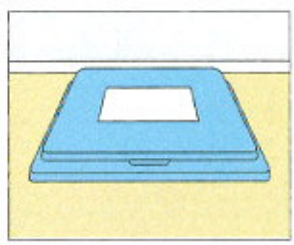

**警告**
非常時以外には避難ハッチを開けないこと。
(やけどに注意)

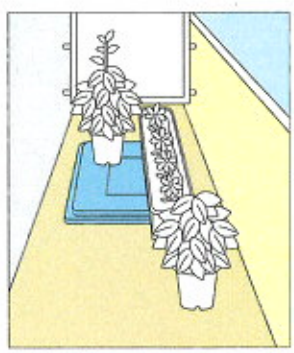

**警告**
避難ハッチの上や周囲には物を置かないこと。

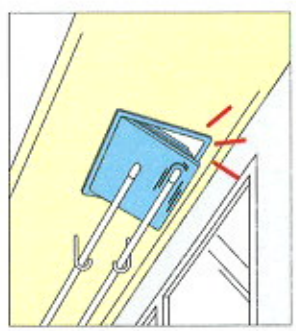

**警告**
避難ハッチの下には障害物がないようにすること。

# 避難はしご

EMERGENCY LADDER　ORIRO ハッチ ユレーヌ

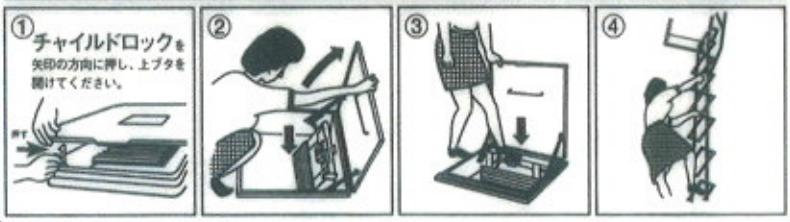

## 警告

- 避難ハッチの上には、乗らないで下さい。
- お子様がいたずらにフタを開けないようにロックしております。ロックされているか確認をして下さい。
- 非常時以外には、避難ハッチを開けないで下さい。
- 避難ハッチの上や周囲には、ものを置かないで下さい。
- 避難ハッチの下には、傷害物がないようにして下さい。
- 不安定な姿勢での取扱によって、避難ハッチからの落下事故等に十分注意して下さい。
- 夏の時期などに、直射日光を受けて、避難ハッチが非常に熱くなる場合があります。火傷等をしないように、特に小さいお子様には、ご注意下さい。

## 避難ハッチの取扱方法

① チャイルドロック(危険防止ロック)を矢印の方向に押すと、ロックがはずれます。
安定した姿勢で取手を握り上ブタを開けて下さい。(その時、下ブタも同時にひらきます。指をはさまれないように十分注意して下さい。)

⚠ 注意

② 上ブタを固定されるまで開けて下さい。(上ブタは、直角の位置でストッパーがかかります。)

③ 階下に人がいないことを十分に確認して下さい。

⚠ 注意

④ 「はしごの開放レバー」を押すとはしごが下がります。

⑤ はしごが伸びきったことを確認して下さい。

⚠ 注意

⑥ 固定した上ブタを手で握り、もう一方の手で手掛を握ります。安全な姿勢ではしごのステップに足をのせます。

⑦ おちついて、足の位置を確認しながら降りてください。

⚠ 注意

⑧ はしごのステップをしっかり握りながら、一人づつおちついて速やかに避難して下さい。

⚠ 注意

ORIRO
FIRE ESCAPER MATSUMOTO

# 格納方法　緊急のために、正しく格納して下さい。

① 解放レバーを上に戻して下さい。

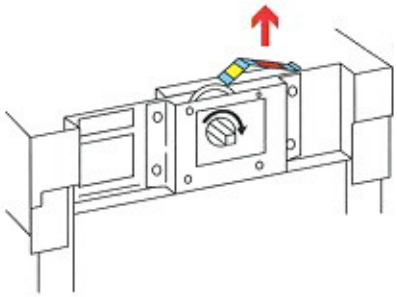

② 片手で上ブタを握り付属の巻き上げハンドルを、巻き上げの軸にしっかりと差し込んで下さい。

⚠ 注意

③ 巻き上げハンドルを、右回りにまわして下さい。

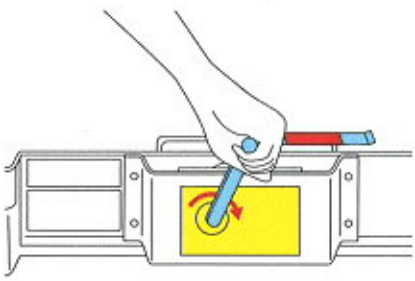

④ はしごが、巻き上がるまで、ハンドルを無理なく回して下さい。

⚠ 注意
（必要以上に巻き上げないで下さい。）

⑤ 巻き上げハンドルは、もとの位置に戻して下さい。

⚠ 注意

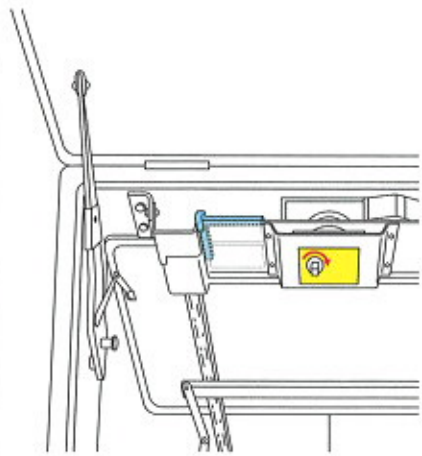

⑥ 上ブタの左右のステー装置のヒンジを同時に持ち上げて、上ブタを閉めて下さい。下ブタも同時に閉ります。

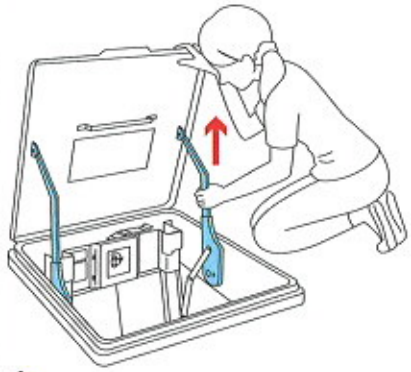

⚠ 注意
（指をはさまれないように十分注意して下さい。）

⑦ 上ブタが閉っているかを確認して下さい。

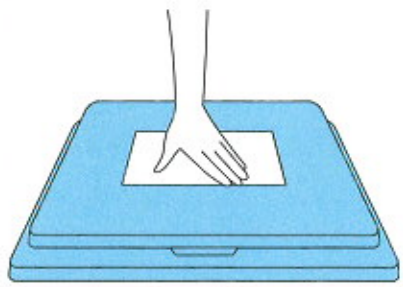

⚠ 注意
チャイルドロックが完全にロックされているかを確認をして下さい。

## ▶メンテナンス　避難ハッチの点検・保守は、年２回

オリ郎くん　オリ子ちゃん

●お問い合せは……


**ORIRO 松本機工株式会社**

http://www.oriro.co.jp　e-mail　oriro@oriro.co.jp

| | | |
|---|---|---|
| 東京本社 | 〒112-0001 | 東京都文京区白山4-25-6<br>TEL. 03-3814-7744　FAX. 03-3813-2909 |
| 札幌支店 | 〒060-0008 | 北海道札幌市中央区北8条西24-1-3<br>TEL. 011-640-7744　FAX. 011-615-8299 |
| 東北支店 | 〒983-0043 | 宮城県仙台市宮城野区萩野町1-16-6<br>TEL. 022-208-7744　FAX. 022-208-7747 |
| 横浜支店 | 〒231-0028 | 神奈川県横浜市中区翁町2-7-6<br>TEL. 045-663-7744　FAX. 045-663-7746 |
| 名古屋支店 | 〒453-0015 | 愛知県名古屋市中村区椿町19-7<br>TEL. 052-452-7744　FAX. 052-451-3506 |
| 浜松出張所 | 〒435-0014 | 静岡県浜松市東区大蒲町87-12メゾンオルセー101号室<br>TEL. 053-541-7744　FAX.053-541-7745 |
| 大阪支店 | 〒552-0007 | 大阪府大阪市港区弁天2-14-24<br>TEL. 06-6572-7744　FAX. 06-6574-2994 |
| 九州支店 | 〒815-0031 | 福岡県福岡市南区清水3-9-21<br>TEL. 092-551-7744　FAX. 092-511-6555 |
| 新潟営業所 | 〒959-0227 | 新潟県燕市粟生津山王724<br>TEL. 0256-92-7744　FAX. 0256-92-4949 |
| 埼玉営業所 | 〒355-0324 | 埼玉県比企郡小川町青山363<br>TEL. 0493-74-0044　FAX. 0493-74-1445 |
| 新潟工場 | 〒959-0227 | 新潟県燕市粟生津山王724<br>TEL. 0256-92-7744　FAX. 0256-92-4949 |
| 埼玉工場 | 〒355-0324 | 埼玉県比企郡小川町青山745<br>TEL. 0493-72-7744　FAX. 0493-74-0869 |


2017.1　改訂版