

ORIRO 緩降機

正しい使用方法

下記の手順で正しい操作を行ってください。

- 緩降機の側面に付いているラッチ錠を外し上蓋を開けてください。

※屋外の緩降機屋外格納箱に収納されている場合は、そこから取り出し上記の操作を行ってください。



- フックを持ち、調速器とリールを合わせて取り出してください。



- 取付金具に調速器を取付ける。安全環(止め金具)の付いている部分に指を掛け内側に曲げ口を開け、取付金具アーム先端の吊環に掛けてください。指を離すと内蔵されているスプリングの力で元に戻ります。安全環を右に回して、締めてください。

注意 吊環に掛ける時、指を挟まないようご注意ください。

危険 安全環を確実に締めた事を確認してください。(締めないで使用すると危険です)




- ロープの巻いてあるリールを投下します。

注意 地上に人がいない事を確認して投下してください。



各部の名称

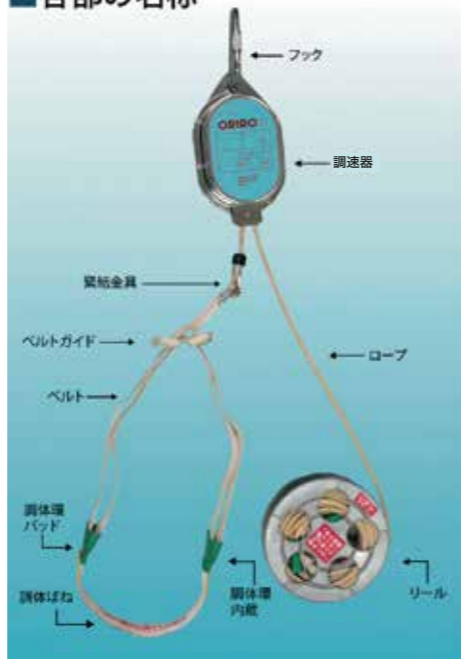

- 着用具を頭からかぶり、右図のように胴部に装着してください。

危険 誤って長いロープ側の着用具を装着すると墜落する危険があります。



- 地上に投下しているロープと、装着した着用具側のロープを2本同時にしっかりと手で握った状態で外に出てください。



D型(床付用) 使用方法




●緩降機屋外用格納箱の両側面のラッチ錠を開放してカバーを取り外します。各種、屋外用格納箱は同じ操作方法で取り外します。

●カバーを取り外します。

●吊環を持ってアームを外に倒すように引上げます。

●両手で取手を持ち、ストッパーが作動するまで支柱を引上げます。

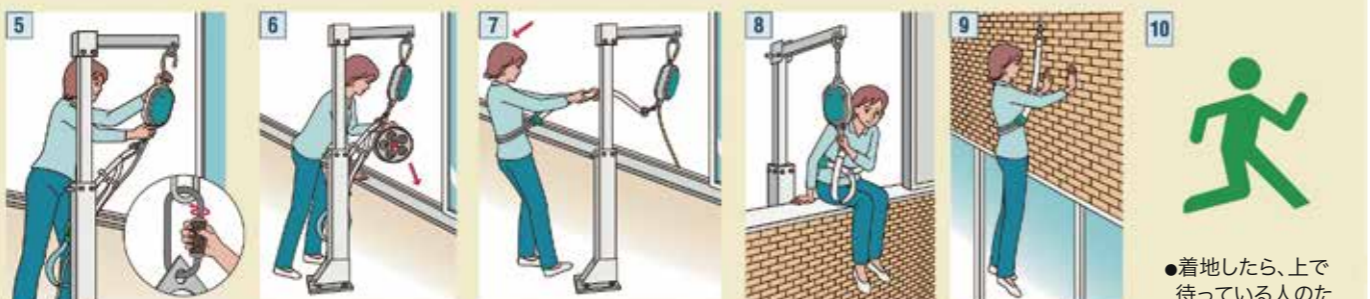

●調速器のフックを吊環に掛け、安全環を確実に締めて確認します。

●ロープの巻いてあるリールを外に投下します。

●着用具を胴部に着用し、ベルトを両手で持ち身体を後ろに倒すと、ベルトが締まります。


●2本のロープを持って外へ出て、身体を壁面に向けてロープを離して降下します。

●着地したら、上で待っている人のために素早く着用具を外し、安全な場所へ避難してください。


各種取付金具使用方法

- 取付金具が設置されている場所と機種を確認してください。
- 各機種とも絵図の説明後は、「D型」使用例「5～10」の操作手順で行なってください。

B型

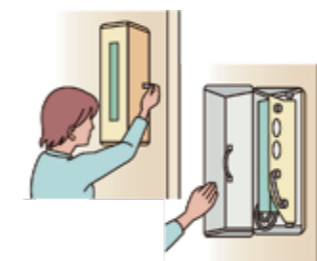

●BOXのラッチ錠を外しカバーを開けます。

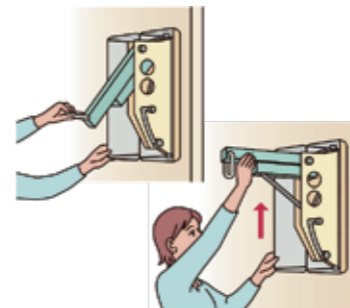


●アームの先端を持ちストッパーが作動するまで持ち上げます。




●アームの先端を外に向けて、ストッパーが作動するまで回転します。以後は「D型」の操作手順で行なってください。

B型(ケンドン式)

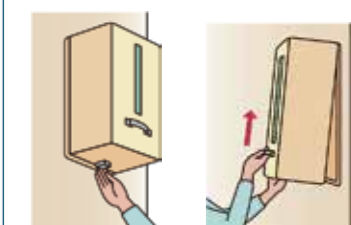

●持ち上げるように手前に引き上げてカバーを外します。以後は「B型」と「D型」の操作手順で行なってください。

C型

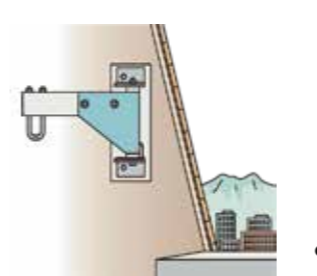

●アームの先端を外に向けて、ストッパーが作動するまで回転します。以後は「D型」の操作手順で行なってください。

屋外(固定式)



●調速器のフックを吊環に掛け安全環を確実に締めて確認します。以後は「D型」の操作手順で行なってください。

屋外(回転式)



●アームの先端を外に向けて、ストッパーが作動するまで回転します。以後は「D型」の操作手順で行なってください。

LE型



●調速器のフックを吊環に掛け、安全環を確実に締めて確認します。以後は「D型」の操作手順で行なってください。

D1型(一動作式)




●取手を持ち、ストッパーが作動するまで持ち上げます。連動してアームと調速器が外に出ます。



●以後は、「D型」の操作手順で行なって下さい。

DSR型

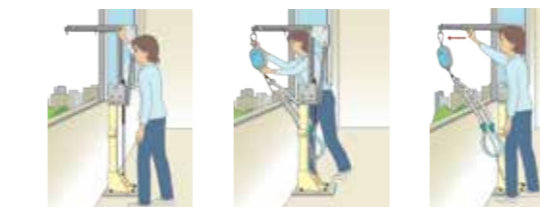


●操作は「D1型」と同じで、取手を持ち、ストッパーが作動するまで持ち上げます。

●調速器を吊環に掛け、安全環を確実に締めて確認します。

●アームの先端を外に向けて押し出します。以後は「D型」の操作手順で行ってください。

DA型

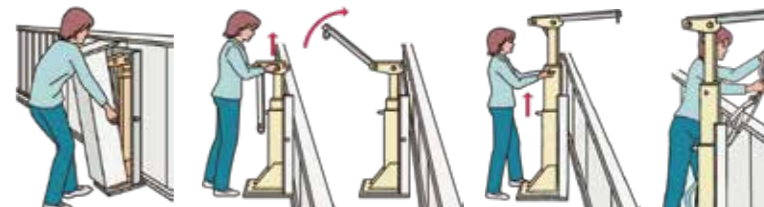

●屋外のBOX両側面のラッチ錠を開放してカバーを取り外します。

●一段目の支柱の取手を両手で持ち、ストッパーが作動するまで引き上げます。

●二段目の支柱の取手を両手で持ち、ストッパーが作動するまで引き上げます。

●調速器を吊環に掛け、安全環を確実に締めて確認します。以後は「D型」の操作手順で行なってください。

DS型



●操作は「DA型」と同じで、アーム部分がスライドします。スライドハンドルでアームの先端を外に向けて押し出します。以後は「D型」の操作手順で行なってください。

壁付用

操作方法は、各機種と同じ操作手順で行なってください。

